


Fluke 3000 FC 系列无线万用表

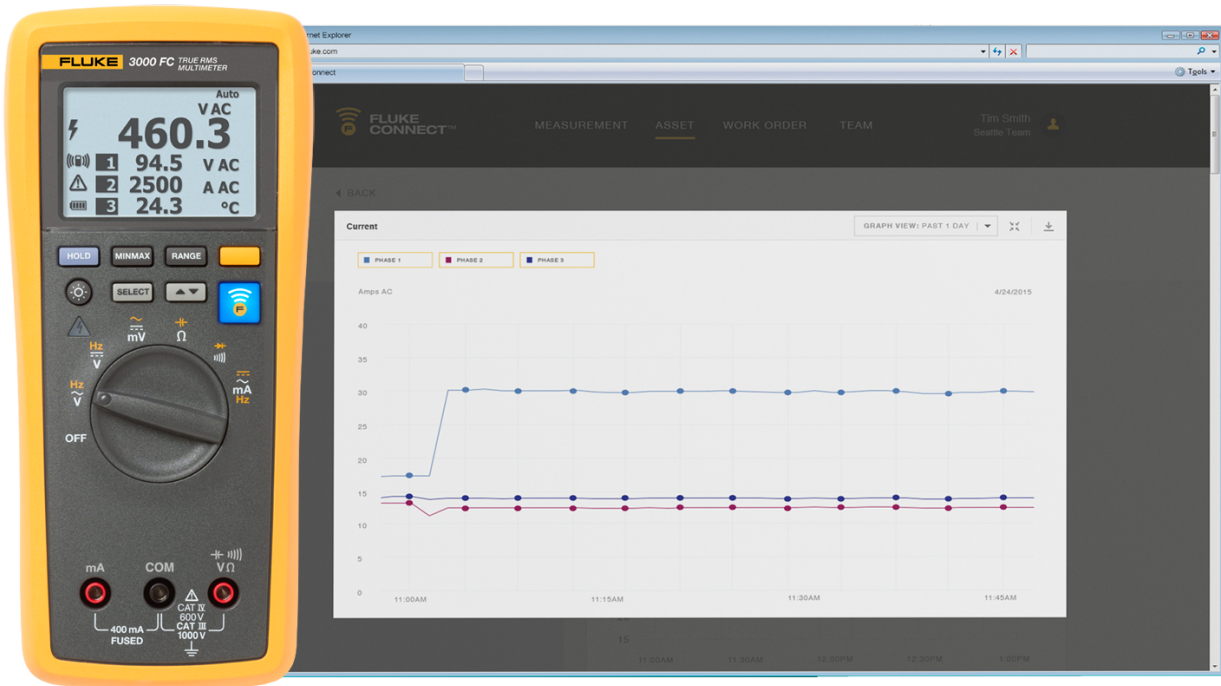

主要特性

带有 Fluke Connect® 应用程序的 Fluke 3000 FC 系列无线万用表可满足便利测试和测量故障排除的一切需要。

- 交流和直流电压测量，最高 1000 V
- 交流和直流电流，具有 0.01 mA 分辨率
- 连通性、电阻、二极管测试、电容和频率测量
- 最小值/最大值记录
- CAT III 1000 V，CAT IV 600 V；IP54

此外，Fluke Connect 无线后场模块还可测量交流、直流和交流 + 直流电压以及温度，全部测量结果均显示在 Fluke 3000 FC 系列无线万用表上。选择标准电流钳或柔性电流钳测量交流电流。混合模块，然后将它们与您独特的测量需求相匹配。读取主显示屏上的主要测量值，一次多达三个模块。模块可单独使用，或作为 Fluke Connect 套件的组成部分使用。

产品概述: Fluke 3000 FC 系列无线万用表

发现。保存。共享。

所有数据，现场即得。带有 Fluke Connect® 应用程序和 ShareLive™ 视频通话的 Fluke 3000 FC 真有效值无线万用表。

凭借其准确性、可靠性和易用性，Fluke 3000 FC 无线万用表成为专业技术人员的理想解决方案。Fluke 3000 FC 已通过 600V IV 类/1000 V III 类环境中的安全使用独立测试，具有排查和修复电气和电子系统中诸多问题所需的全部功能。

Fluke 3000 FC 为您提供真有效值电压和电流测量值、6000 计数分辨率、手动和自动量程，以及频率、电容、电阻、通断性和二极管测量值。此外，Fluke 3000 FC 提供更高的 0.09% 基本精度、最多可显示来自远程模块的三个辅助测量值的数字显示器，以及明亮的白色背光。

穿戴更少的个人防护装备即可在电气面板附近安全作业

Fluke 3000 FC 真有效值无线万用表和 Fluke Connect 无线测试工具使工具而非您的身体靠近带电的电气面板。简单。只需要切断机柜的电源，穿戴个人防护装备并打开面板，即可连接各种远程模块，包括电压模块、电流钳、柔性电流环路或测温仪。然后在安全距离读取 3000 FC 无线万用表上的读数。您可以显示多达 3 个无线模块的仪表测量值和读数，并通过将自己与危险的测量状况分离来降低发生电弧闪光的风险。

更好的是，Fluke 3000 FC 系列无线万用表能够向您的智能手机发送测量数据，使您能够随时随地保存从现场传回的测量数据并与您的团队共享。

寻找相关事件时，不会使工作陷入停滞

在试图找到复杂问题的原因时，时机就显得尤为重要。通常您需要在—个地点进行测量，并同时查看系统不同部分上的活动。我们已经通过 Fluke Connect 解决了这种问题 - 在一个位置连接您的远程模块，然后使用 Fluke 3000 FC 万用表在最远 20 米范围内进行测量。您将能够在—个屏幕上实时查看远程测试点之间的交互。您甚至可以将测量数据下载到 PC 以作进一步分析。

Fluke Connect 和 FC 3000 万用表的其他功能

- 添加笔记本电脑并进行记录、分析和诊断。
- 使用 Fluke Connect 无线模块进行一段时间的记录，并监测一个小时、一个班次或—个星期时间的电路负载变化。
- 走过—个正在运行的远程模块并下载记录的数据，即可使用 Fluke Connect 无线 USB 适配器收集来自该模块的记录数据。
- 使用您的 PC 执行分析，并使用 Fluke Cloud™ 存储和 ShareLive™ 视频通话共享结果。查看数据或图表，获取团队成员提供的信息。

产品规格: Fluke 3000 FC 系列无线万用表

型号



FLK-3000 FC

Fluke 3000 FC 系列无线万用表

包括：

- 真均方根无线万用表
- TL175 测试导线
- AC175 鳄鱼夹

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳	使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。
福禄克十字头绝缘螺丝刀	Ergonomic handles offer maximum torque and safety.



簡化預防性維護。無須重新作業。

使用 Fluke Connect 系統無線同步測量值，節省時間並提升維護資料的可靠性。

- 直接從工具儲存測量結果，並且將結果與工單、報告或資產記錄建立關聯，避免資料輸入錯誤。
- 使用可靠且可追蹤的資料，盡可能提高上工時間，並做出明智的維護決策。
- 採用無線的單段式測量傳輸，不再需要使用記錄板、筆記本和多張試算表。
- 依照資產存取基準、歷史與目前的測量結果。
- 以 ShareLive™ 視訊通話和電子郵件功能，分享您的測量資料。

深入瞭解：flukeconnect.com



所有商標皆為其各自所有者的資產。分享資料需透過 WiFi 或手機服務。智慧型手機、無線服務和資費方案不包 含在購買範圍內。前 5GB 儲存容量免費。

智慧型手機、無線服務和資費方案不包 含在購買範圍內。並非所有國家/地區均提供 Fluke Connect。（Fluke 台灣目前尚未支援 Fluke Connect）