


PressCal 软件

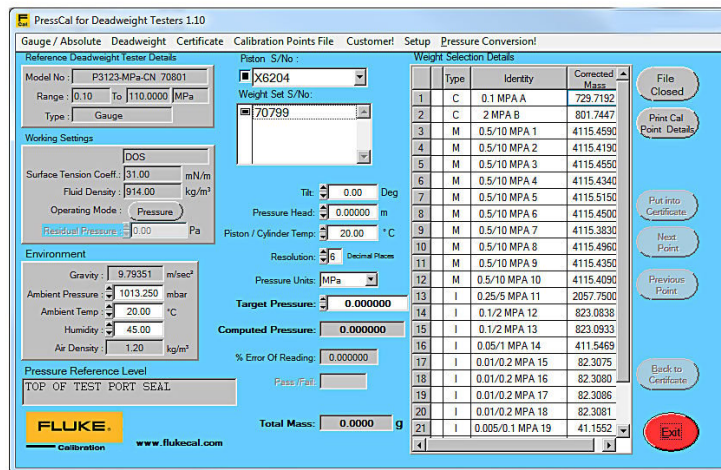

主要特性


- 针对压力计算和证书生成制作，使用静重测试仪的菜单驱动式软件。
- 专为满足校准的灵活性、速度、简易性和准确性要求而开发。
- 应用所有必要的修正（例如：当地重力水平、压力头、温度等），以增强测试仪的性能。
- 存储校准作业明细和/或将其自动插入到校准证书之上。

产品概述: PressCal 软件

PressCal 是一款针对压力计算和证书生成制作用的菜单驱动式软件程序，其中使用重力式压力检验仪作为压力源。本软件是一款灵活的作业工具，让校准作业变得更快速、更简便也更精确。PressCal 允许用户采用所有必要的纠正措施（局部重力、压力头、温度等等。）以增强重力式压力检验仪的性能。校准作业明细会存储和/或自动插入到校准证书之上。

- 菜单驱动、简单易用的软件
- 保管多份重力式压力检验仪文件
- 压力当量计算，已使用所有纠正措施
- 自动生成校准证书
- 预先加载校准数据
- 十二种压力单位
- Windows 95 或以上，可运行于 486 电脑（最低要求）

型号

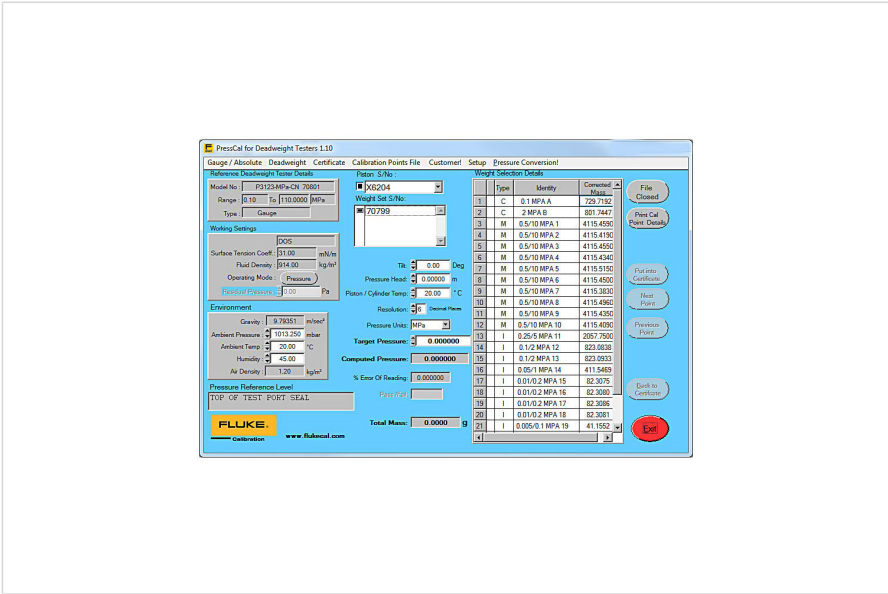

PressCal 软件
压力校准软件



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229